

F2.2

F1 - 1992 | F2 - 2004 | F2.1 - 2013 | F2.2 - 2014

WECHSEL- VERKEHRS- ZEICHEN- ANLAGE
FÜR **BEGLEIT FAHRZEUGE 3** 'ter ORDNUNG

FASEROPTIK HENNING GMBH
Neumarkter Straße 29
D 90584 Allersberg
TEL 09176 58-0
FAX 09176 58-70
www.faseroptik-henning.de
kontakt@faseroptik-henning.de






F2.2



F1 - 1992 | F2 - 2004 | F2.1 - 2013 | F2.2 - 2014



5 ZEICHEN

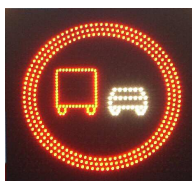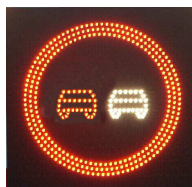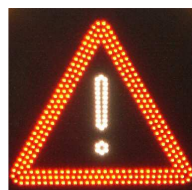

3 ZEICHEN

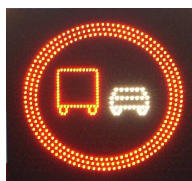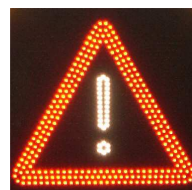

BF3- F2 ANLAGEN

- Spoiler und Gehäuse in Glasfaser- verstärktem Kunststoff, **in Wunschfarben lackierbar**
- Aluminium Profilrahmen, beständig gegen Seewasser, **Oberfläche eloxiert**
- Verkehrszeichen in Faseroptik, mit **Reserve- Lampen- Technologie**
- Elektomechanischer Antrieb mit **Notbedienung**
- 3 verschiedene **Heckwarntafel- Typen** zur Auswahl
- 4 Rundumkennleuchten- Halter
- 4 Arbeitsscheinwerfer
- Touchscreen- Tastatur

F2.2

F1 - 1992 | F2 - 2004 | F2.1 - 2013 | F2.2 - 2014

Technische Daten	F2 Anlage
Elektrischer Anschluss	12V
Sicherung	50A
Gesamtgewicht	ca.82Kg
Dachsteckverbindung	Dachsteckdosen, IP65, Bajonett- Verschuß
Abmaße	
Zusammengeklappt	2.17x1.65x0.32m
Aufgestellt	2.17x1.65x1.20m
Spoiler und Gehäuse	
Material	GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	Lackiert
Lackierung von Spoiler und Gehäuse	
Ohne Aufpreis	Unilack 1-Schicht <i>Standardfarbe: VW L902 GrauWeiß</i>
Aufpreis*	Metallic- oder Perleffekt
Grundrahmen	
	Aluminium geschweißt, extrem leicht , eloxiert
Antrieb	
Antrieb	Elektromechanisch
Notantrieb	Manuell, mit Handkurbel
Verkehrszeichen	
Lichttechnische Abnahme	BAST. Prüf- Nr. 1593
Bedienung	Touchscreen- Tastatur, mit Zustandsmeldung
Ausführung	Lichtleitertechnik, Halogenlampen, Haupt- und Reservelampen- Automatik
3 Wechsel- Verkehrs- Zeichen	
	Gelbe Vorwarnleuchten oben links und rechts 101 Achtung 276 Überholverbot für Kfz aller Art 277 Überholverbot für LKW
5 Wechsel- Verkehrs- Zeichen¹	
	Gelbe Vorwarnleuchten oben links und rechts 101 Achtung 276 Überholverbot für Kfz aller Art 277 Überholverbot für LKW Gelbe Richtungspfeile links Gelbe Richtungspfeile rechts 101 und Richtungspfeil wechsel- blinkend
Heckwarntafel Typen, wählbar ohne Aufpreis	
Verstaubar	Unter der BF3- Anlage, schnell verstaubar
Festmontage	Permanent am Fzg. montiert, Schriftzug abnehmbar
Fahrzeug- Beklebung	Fzg. mit Folie beklebt, Schriftzug abnehmbar
Rundumkennleuchten- Halter	
Anzahl	4 Stück, getrennt schaltbar: vorne, hinten
Positionen	VR, VL, HL, HR am Grundrahmen
Arbeitsscheinwerfer	
Ausführung	LED Flutlicht
Anzahl	4 Stück, getrennt schaltbar: VR, VL, HL, HR
Positionen	VR, VL, HL, HR am Grundrahmen
Blitzanlage (optional*)	
Ausführung	LED Blitzer
Anzahl	4 Stück, getrennt schaltbar: vorne, hinten
Positionen	VR, VL, HL, HR am Grundrahmen

Lieferumfang und Leistung	F2 3/5 Zeichen
Bestell- Bezeichnung	BF3 F2 Anlage inkl. Montage und Verdrahtung
Lieferumfang, Standardausführung	BF3 F2 Anlage Tastatur Fahrzeuginnenverdrahtung Heckwarntafel (siehe Technische Daten) 4 Stück Rundumkennleuchten- Halter 4 Stück LED Arbeitsscheinwerfer LED TÜV- Abnahme 2 Jahre Garantie, ausgenommen Verschleißteile Begleitfertig montiert auf beigestelltes Fahrzeug

Unterlagen	F2
Prüfbericht	BAST. lichttechnischen Eigenschaften des WVZ
BMV	BMV Empfehlung
Gerätezertifikat	BF3 F2
BMV- Merkblatt	Merkblatt für die Ausrüstung von Begleitfahrzeugen
Bedienungsanleitung	Format A5

F2 Träger- Fahrzeuge


Träger- Fahrzeuge	Radstand, Länge	Dachform
Citroen Jumper	L1, L2, L4, L5	H1, H2, H3
Citroen Jumpy	L1, L2	H1, H2
Fiat Ducato	L1, L2, L4, L5	H1, H2
Fiat Scudo	L1, L2	H1
Ford Connect	Kurz, Lang	Normal
Ford Transit	Kurz, Mittel, Lang	Normal, Mittelhoch, Hoch
Hyundai H1		Normal
MB ML	Kurz, Mittel, Lang	Normal
MB Sprinter, VW Crafter	Kompakt, Standard, Lang	Normal, Mittelhoch, Hoch
MB Vito, Viano	Kompakt, Lang, Extralang	Normal
Nissan Interstar	L1, L2, L3	H1, H2, H3
Nissan Primastar	L1, L2, L3	H1, H2, H3
Opel Movano	L1, L2, L3	H1, H2, H3
Opel Vivaro	L1, L2	H1, H2
Peugeot Expert	L1, L2	H1, H2
Peugeot Boxer	L1, L2, L3, L4	H1, H2, H3
Renault Master	L1, L2	H1, H2
Renault Trafic	L1, L2	H1, H2
VW T4, T5, T5 GP	Kurz, Lang	Normal, Hoch
Andere Träger- Fahrzeug- Modelle auf Anfrage		

F2 Heckwarntafel

Wir bieten die F2 BF3- Anlage mit **3 verschiedenen Varianten** der Heckwarntafeln passend zum Einsatzzweck.

HWT Verstaubar

Bei verstauter Heckwarntafel und abgenommener Rundumleuchten ist das Fahrzeug neutral. Die Hecktüren oder die Heckklappe lassen sich nur bei verstauter Heckwarntafel öffnen. In dieser Ausführung können Sie das Fahrzeug als BF3 und **auch Privat** nutzen.

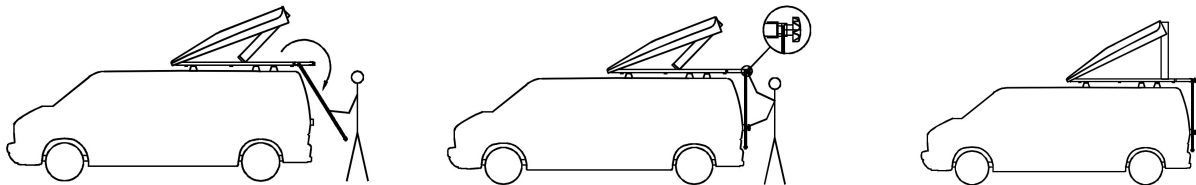

HWT Festmontage

Die Heckwarntafel ist am Fahrzeug permanent befestigt.
Nur der Schriftzug „Schwertransport“ wird in die Führungsschienen eingeschoben.
Die Hecktüren oder die Heckklappe lassen sich ohne Schriftzug öffnen.



HWT Fahrzeug Beklebung

Die Heckwarntafel ist auf das Fahrzeug geklebt.
Nur der Schriftzug „Schwertransport“ wird in die Führungsschienen eingeschoben.
Die Hecktüren oder die Heckklappe lassen sich ohne Schriftzug öffnen.



HERSTELLUNG WARTUNG SERVICE AUSTATTUNG

Faseroptik Henning GmbH
Neumarkter Straße 29
D 90584 Allersberg, Germany
Tel. 0049 (0)9176/58-0
Fax 0049 (0)9176/58-70

kontakt@faseroptik-henning.de
www.faseroptik-henning.de

Stand 2014-August, Technische Änderungen vorbehalten